


Vacuum Cleaner

اصل کالا
تضمین والا
WALAKALA

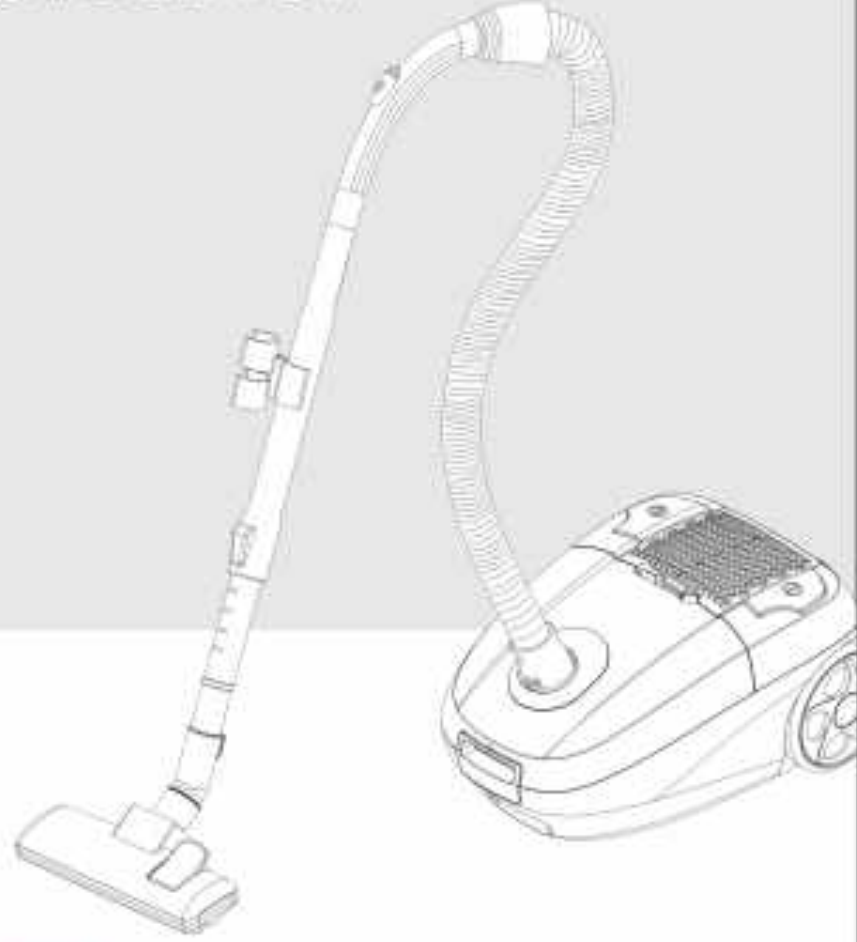

خدمات پس از فروش ۰۲۱-۷۱۷۰۴

اصل کالا
تضمین والا
WALAKALA



مهر فروشنده

تاریخ دستگاری

محل دستگاری

تاریخ خرید

Guarantee

شرایط ضمانت

- رعایت نکات ایمنی، در استفاده از دستگاه از تجهیزات غیر بهمان روش استفاده
- استفاده معمول از مدار در هر مکانی و مکانی آن شامل ضمانت نمی باشد.
- مصرف زیاد و ناشی از پوشش نوزاد و حمل و نقل شامل ضمانت نمی باشد.
- در صورت استفاده از تجهیزات تعمیر معمول، هزینه ای شده توسط فروشنده.
- این مدار ضمانت ندارد از ترس افتادن سلفه از مدار.
- خدمات خدمات فقط شامل قطعات بهمان روش و همچنین قطعاتی که در این مدار.
- قطعات تعمیراتی شامل ضمانت نمی باشد.
- مدت ضمانت از تاریخ خرید محصول به مدت ۲۴ می باشد.
- رایج تر قطعاتی هستند که در ضمانت شامل نمی باشد و این شامل:
- مسواک، در این صورتی می باشد.
- از آنهایی که در این مدار استفاده از تجهیزات خدمات خانه معمول به منظور.
- فروشنده با تاریخ خرید می باشد.
- هر چه از این قطعات به هر روشی به منظور می باشد.
- هزینه ای بودجه است به هنگام خرید دستگاه از کالا پس از سه ماه و
- از ضمانت با ضمانت و ارائه ای از این ضمانت شامل می باشد.

خدمات مشتریان: ۰۲۱-۷۱۷۰۴

www.walakala.com
info@walakala.com

Vacuum Cleaner

چاره‌بررسی

زندگی مدرن، وضعیت اقتصادی و تقاضای سرعت در زندگی، سازندگی لوازم خانگی را بر آن دامنده که در تولید محصولاتشان کارایی، کیفیت، صرفه جویی اقتصادی و انرژی را مد نظر قرار دهند.

این جارو برقی از نظر کیفیت و کارایی قابل رقابت با کلیه محصولات مشابه با نازلهای مغناطیسی دنیا می باشد و باعث صرفه جویی در کار، وقت و انرژی مصرف کننده می گردد.

برایمه تولید ما شامل مدلهای متعددی است که تفاوت عمده آنها در نحوه کنترل قدرت موتور جارو برقی می باشد که برای تمیز کردن انواع سنگ، کف، پوشش از فیبر پارکت، موکت، فرش و همچنین میلمان، پرده و آسمه و با قدرت مناسب لازم مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی مدرن و قدرت زیاد این جارو برقی شما را قادر می سازد تا از آن به سریعترین حالت ممکن و ساده ترین شکل استفاده کنید.

این جارو برقی از مواد بسیار مقاوم و در رنگهای مختلف تولید و برای محافظت از بدنه جارو برقی و وسایل منزل یک نوار نرم و مقاوم شریه گیر دور بدنه جارو برقی تعبیه گردیده است. پشت جارو برقی، خروجی کابل برق و یک شبکه محافظ به همراه میکروفیلتر قرار دارد. این میکروفیلتر از پخش شدن ذرات مضر هنگام خروج هوا از جارو برقی جلوگیری می کند و هوای خروجی میکروفیلتر از پخش شدن ذرات مضر، هنگام خروج هوا از جارو برقی جلوگیری می کند و هوای خروجی میکروفیلتر ۹۹٪ تمیز تر از هوای اطراف است.

تجهیزات

جارو برقی به یک خرطوش قابل اتصال ۱۵ سانتیمتر عرض، برس اصلی جدید، بجرده پاک کن، لوله گوشه پاک کن و لوله تمیزکننده مقاوم مجهز شده است. به این لوازم باید یک کابل ۲ متری همراه با سیم جمع کن اتوماتیک و یک درپوش ویژه کنترل مکانیکی کشش (نصب شده روی زانو) را نیز اضافه کرد.

تذکر مهم

هرگز به وسیله جارو برقی، زیاده های نم دار، دوده پلازی، گل و آبی، خاکستر روغن و یا ته میگر خاموشی نشده را جمع نکنید. زیاده های خیلی بزرگ یا توک نیز را به وسیله جارو برقی جمع نکنید. از اتصال که باعث له شدن یا انفجار لوله خرطوش می شود خودداری کنید. (مانند گذاشتن پا و یا اجسام سنگین روی آن) / از جارو برقی بدون پاکت زیاده یا فیلتر استفاده نکنید. در هنگام نوسانات جریان برق از جارو برقی استفاده نکنید. جارو برقی را به متعادل دراز قرار ندهید نزدیک نکنید. فیلتر های جارو برقی را هرگز به وسیله ماشین رختشویی نشویید و قبل از استفاده از فیلتر ها از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. برای باردهی بهتر جارو برقی، پاکت زیاده را قبل از پر شدن کامل تخلیه نمایید. برای تمیز کردن بدنه جارو برقی فقط از پرچه نرم و نودار (بدون سوراخ سوراخه) استفاده نمایید و آن را در هوای آزاد خشک کنید و در صورت عدم استفاده از جارو برقی، پوششها را از برق برق خارج نموده و آن را روشن رها نکنید. هرگز به اطفال اجازه بازی با جارو برقی را ندهید. در صورت هرگونه منعدم احتمالی، برای تعمیرات لازم حتما به مرکز سرویس مجاز مراجعه کنید. چون این کار نیازمند تجهیزات و دانش فنی ویژه ای می باشد.

این شرکت حق هرگونه تغییر، تبدیل و بهینه سازی محصول تولیدی را برای خود محفوظ می دارد.



DOMEL
صنایع پلاستیک

DOMEL S.p.A. 094021
42910 Salsomaggiore

T: +39 054 51 17 100
F: +39 054 51 17 100
E: info@domel.com
www.domel.com

Airline Commercial

Mr. Ghazi Khan

Chief Executive Officer

General exclusive industrial company

Tel Aviv

Dear Sir:

It is our pleasure to welcome you to the state of DOMEL customer. Your company is now part of a group of companies that only use products of the highest quality and standards to produce the best vacuum cleaners available today. Our customer base includes many of the best home appliances manufacturers such as Philips, Electrolux, AEG, Rowenta, Miele, Kenwood, Bosch/Siemens, etc.

Based on our records you have selected the MKM 40.3. Family of motor for your production. It is important for you to know that Philips also use over one million units of the same motor in its production annually and therefore, as far as the electric motor is concerned, your vacuum cleaner enjoys the same standards as Philips.

We would like to suggest that you send one set of every 1,000 vacuum cleaners produced by your company to Domel's R&D facility in Slovakia so that we could assure that your production adheres to the highest standards.

Once again please accept our sincere gratitude for choosing Domel as the supplier of your vacuum cleaner needs.

Sincerely yours

Milan Trnka



Vacuum Cleaner

موتور پر قدرت بی صدا

سیستم هوشمند الکترونیکی Smart Super Power برای روشن شدن آرام جهت افزایش عمر موتور و کاهش مصرف برق. میگنال بر شدن کیسه جاروبرقی. تنظیم دیجیتال مکش و نمایشگر LED قدرت موتور (مدل دیجیتال)

طراحی ارگونومیک (Ergonomic Design) جهت سهولت در جابجایی و حرکت در تمام سطوح

سیم جمع کن انومالیک. لوله تشکوبی فلزی یا قابلیت تنظیم ارتفاع، لوله خرطومی یا قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، محفظه کیسه ۵ لیتری. امکان پارک عمودی واقعی



۱- کن ویدئو برای استفاده ایمنه افراد را مشاهده کنید
 ۲- برای حرکتی، جسی با نظری، با گردن بی تکیه و ناگه
 دست دیگر نگاه یا جهت سرپوش مسول در حال ایستاد
 و با عازاد و دامن دستفراصل استفاده و مشاهده
 ۳- کیدان به نظری و سرپوشی شوه تا اطمینان حاصل
 شود که با ایستاد روی کسند

صرف کننده گرایی یا تشکر از حسن انتخاب شما، به خاطر داشته باشید:

- این دستگاه جهت مصارف خانگی طراحی شده، بنابراین در هنگام استفاده از جارو کردن مایعات، اشیاء تیز و برنده، اشیاء مشعل... و استفاده بیش از توان مجاز دستگاه خودداری کنید.
 برای افزایش عمر موتور توصیه می شود بعد از هر ۱۵-۱۰ دقیقه، به مدت ۵ دقیقه دستگاه را خاموش کنید
- کیسه دائمی داخل دستگاه مخصوص مناطق شرحی و کو کرد و نیاز است به همین دلیل توصیه می شود جهت افزایش عمر مفید دستگاه و افزایش مکش از کیسه های کاغذی استفاده کنید.
- هنگام خالی کردن کیسه های دائمی جهت استفاده مجدد، حجم بالایی از گرد و غبار و باکتری های موجود در آن وارد ریه های شما می شود؛ برای حفظ سلامتی خود از کیسه های یک بار مصرف استفاده کنید.
- این دفترچه را با دقت با دقت مطالعه فرمائید.

Vacuum Cleaner

آماده سازی دستگاه جاروبرقی

در هنگام استفاده از یک وسیله برقی احتیاط اولیه (شامل موارد ذکر شده) را در نظر بگیرید.
 این راهنما را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و دستورالعمل های آن را به کار گیرید.

هشدار ۱

به منظور جلوگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و با آسیب دیدگی

- از رها کردن دستگاه جارو برقی هنگامی که توشاخه در بریز برق است خودداری کنید در زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا قبل از سرویس کردن آن، توشاخه را از بریز خارج کنید
- به منظور کاهش خطر برق گرفتگی، از دستگاه در محیط خارجی و یا سطوح خیس استفاده نکنید.
- دستگاه جارو برقی را با توجه به این راهنمای دستی استفاده کنید و تنها توصیه های شرکت سازنده را برای استفاده از دستگاه به کار گیرید
- در صورت خرابی و یا آسیب دیدگی سیم برق و یا توشاخه، از دستگاه استفاده نکنید. اگر دستگاه دچار آسیب دیدگی از قبیل آنتن، ضربه خوردن، سقوط در آب و... شد، برای جلوگیری از خطر به مراکز سرویس جارو برقی مراجعه کنید.
- از کشیدن یا حمل دستگاه به وسیله سیم برق آن و یا استفاده از سیم برق به عنوان دسته خودداری کنید همچنین از ستن در بر روی سیم برق و کشیده شدن سیم برق بر روی لبه ها و گوشه های تیز پرهیز کنید. از حرکت دادن دستگاه به روی سیم برق آن خودداری کنید. سیم برق را از سطوح داغ دور نگه دارید.
- توشاخه را با مدل کشیدن از بریز برق خارج نکنید برای خارج کردن توشاخه، بریز را شل کنید و از کشیدن توشاخه برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه خودداری کنید.
- از شامی مسنن خیس یا توشاخه یا بدنه دستگاه خودداری کنید.
- از فرو کردن اجسام در منافذ دستگاه خودداری کنید در هنگام ایستاد هر یک از منافذ دستگاه از استفاده آن خودداری کنید. کلیه منافذ را از وجود گرد و خاکند کرک، پارچه، نو و هر آنچه که منبع جریل هوا می شود، پاک نگه دارید.
- مو، پارچه، لگتن است و کلیه قسمت های بدن را از منافذ و اجزای متحرک دستگاه دور نگه دارید.
- قبل از کشیدن توشاخه از بریز برق، دستگاه را خاموش کنید.
- در هنگام ایستاد کردن دستگاه، برقیت بیشتری به عمل آورید.
- از استفاده دستگاه جهت مکش مایعات قابل اشتعال مانند بنزین و با مکان هایی که این مایعات در آنها وجود دارد خودداری کنید.
- زمانی که سیم جمع کن را فشار می دهید، سیم دستگاه رانکه دارد و از برخورد سیم به اطراف جلوگیری کنید.
- قبل از اتصال شلنگ خرطومی به دستگاه، توشاخه را به برق نزدیک.
- از دستگاه برای مکش و برآشیدن مواد در حال اشتعال و یا دودزا مانند سیگار روشن، کبریت روشن و یا خاکستر استفاده نکنید.
- قبل از جای گذاری کیسه جاروبرقی و فیلتر از دستگاه استفاده نکنید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، باید جهت تعمیر آن به نمایندگی سرویس و خدمات منزل شرکت مراجعه کنید تا از بروز خطر جلوگیری شود.

تمامی دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید!


Vacuum Cleaner

روش تمیز کردن فیلتر موتور

فیلتر موتور در محفظه ای که گنجه اشغال قرار دارد واقع شده. فیلتر وظیفه محافظت از موتور را در مقابل گرد و خاک به عهده دارد و باید حداقل سالی ۹ بار تمیز گردند. زمانی که فیلتر کثیف باشد نیروی مکش دستگاه کاهش می یابد.

جهت تمیز کردن فیلتر موتور:

- 1- دستگاه را خاموش کرده و پوشاچه را از پریز برق بکشید.
 - 2- محفظه فیلتر را به سمت بالا بکشید و آن را از دستگاه خارج کنید.
 - 3- فیلتر را از محفظه خارج کنید. فیلتر را با آب ولرم بشویید و اجازه دهید کاملا خشک شود. در خشک کردن فیلتر با سوزن یا پستان مشابیه خودداری کنید.
 - 4- فیلتر را در محفظه خود قرار داده و در داخل دستگاه نصب کنید.
- نوعه هرگز از دستگاه جارو برقی بدون فیلتر موتور استفاده نکنید.

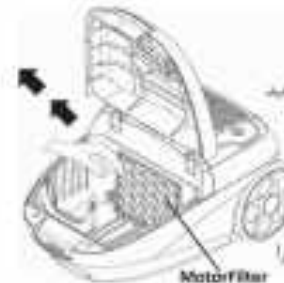

روش تمیز کردن فیلتر خروجی هوا

فیلتر هوا وظیفه تمیز کردن هوای خروجی جارو برقی از غبار و ذرات ریز هوا را به عهده دارد.

جهت تمیز کردن فیلتر هوا:

- 1- دستگاه را خاموش کرده و پوشاچه را از پریز برق بکشید.
- 2- در مخصوص محفظه فیلتر هوا در قسمت عقب جارو برقی را باز کنید.
- 3- فیلتر هوا زمانی که در محفظه بازمی شود قابل مشاهده است.
- 4- فیلتر را با آب سرد بشویید و اجازه دهید تا کاملا خشک شود.
- 5- فیلتر هوا را در محل مخصوص خود قرار دهید. آن را از یک فیلتر جدید استفاده کنید.
- 6- در محفظه مخصوص فیلتر هوا آویزانند.



روش حمل و نقل دستگاه و نگهداری آن در هنگام عدم استفاده:

- 1- برای بلند کردن و یا حمل جاروبرقی می توانید از دسته مخصوص حمل دستگاه استفاده کنید. از کشیدن و یا بلند کردن دستگاه با استفاده از سیم آن خودداری کنید.
- 2- قبل از این که دستگاه را سر جای خود قرار دهید دستگاه را خاموش نموده پوشاچه را از پریز برق در بیاورید. سپس توسط سیم جمع کن سیم برق را در داخل دستگاه جمع کنید.
- 3- برای اشغال فضای کمتر می توانید دستگاه را در حالت عمودی قرار دهید. می توانید لوله لنگویی را در کنار دستگاه قرار دهید. به طوری که لوله را در شکاف عمودی محل پارک قرار دهید.

روش تمیز کردن دستگاه:

دستگاه جاروبرقی را به وسیله یک نکه پارچه مرطوب پاک کنید. برای تمیز کردن دستگاه از هیچ نوع حلال، پاک کننده فوی و یا وسایلی که منجر به خوردگی دستگاه می شود استفاده نکنید.

نکات زیست محیطی:

هرگاه هر محصول برقی تلر گردنی داشت می توانید طبق مقررات حفظ محیط زیست آن را دور بیندازید. همچنین می توانید این قبیل محصولات را به مراکز بازیافت تحویل دهید.

Vacuum Cleaner

نکات ایمنی:

در صورتی که یروتی جاروبرقی، برس یا لوله لنگویی توسط شو یا آبشویی سمود شد فوراً دستگاه را خاموش کنید و قبل از روشن کردن مجدداً شو خورد نظار را که باعث گرفتگی شده خارج کنید.

- 1- هرگز دستگاه را در مجاورت لوله گرم قرار ندهید و از مکش مواد مشعل مانند سیگار و خاکستر خودداری کنید.



- 2- تنها زمانی که دست های شما خشک هستند پوشاچه را به برق بزنید.



- 3- قبل از استفاده از دستگاه تمهیدات لازم را از روی زمین جمع کنید تا به دستگاه آسیب وارد نشود.



- 4- کابل اصلی دستگاه را در زمان خارج کردن پوشاچه از پریز برق نکشید.



Vacuum Cleaner

آماده سازی دستگاه جاروبرقی

۱- سر لوله خرطومی را در محل خود قرار دهید. در صورت اتصال شما صدای کلیک را می شنوید. جهت برداشتن لوله دکمه ای را که کنار سر لوله اتصال قرار دارد فشار دهید و لوله را از جارو برقی جدا کنید.



۲- لوله تشکیل و وسایل جانبی آن را به هم متصل کنید.



۱-۲ لوله تشکیل را به انتهای لوله خرطومی متصل کنید.



۲-۲ می توانید طول لوله تشکیل را با استفاده از کشش مگنتی داخل به سمت پایین تنظیم کنید.



۳-۲ برس را به لوله تشکیل متصل کنید.

سری تمیز کننده فرش و کف زمین:

سری تمیز کننده دارای ۲ حالت تنظیم متفاوت است. زمانی که در حالت تمیز کردن سطوح پارکت، سرامیک و ... هستید برس را در حالت بیرون قرار دهید. زمانی که در حال تمیز کردن فرش و پارچه هستید برس را در حالت داخل قرار دهید. با فشار دادن دکمه روی برس می توانید از ۲ حالت تنظیم متفاوت بهره برداری کنید.



سری تمیز کننده کتاره های دیوار:

در هنگام نیاز به تمیز کردن مکان هایی مانند شومیز، گوشه ها و کتاره های دیوار به کار می رود.



سری تمیز کننده اثاثیه منزل:

در هنگام نیاز به تمیز کردن مکان هایی مانند سیلندر، پرده اویز و ... به کار می رود.



Vacuum Cleaner

روش استفاده از دستگاه جارو برقی

۱- قبل از استفاده از دستگاه، سیم برقی را به اندازه مناسب بیرون کشیده و دوشاخه آن را به پریز برق متصل کنید. بر حسب زرد رنگ نشان دهنده حداکثر طول سیم است که نباید از حد مجاز فراتر رود. برای روشن کردن دستگاه کلید روشن اجلوش را فشار دهید.



۲- برای جمع کردن سیم دستگاه کلید سو جمع کن (S) را با یک دست فشار دهید و با دست دیگر سیم را هدایت کنید تا بدون آسیب دیدگی در داخل دستگاه قرار گیرد.



احتیاط:

از دستگاه جاروبرقی بدون نصب کیسه آشغال و فیلتر موتور استفاده نکنید. در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن دستگاه وجود دارد.



روش تعویض کیسه آشغال:

چنانچه مکش دستگاه کاهش یافت و یا نمایشگر LED به حالت چشمک زن در آمد، نسبت به تعویض کیسه آشغال به روش زیر اقدام کنید.



۱- دستگاه را خاموش کرده و از برق بکنند.

۲- سر خرطومی را جدا کنید سپس کیسه آشغال را به صورت کشویی با کشیدن خود بیرون آورده و آن را بردارید.

۳- مقوای ضخیمی را که در بالای کیسه آشغال قرار دارد محکم بگیرید و آن را با احتیاط از دستگاه بیرون بیاورید.

۴- در صورتی که کیسه از نوع کاغذی است، آن را در سطل زباله بشوید. در غیر این صورت کیسه پارچه ای داخل دستگاه را می توانید از قسمت ته آن باز کرده و بعد از تمیز کردن دوباره استفاده کنید.

۵- کیسه آشغال جدیدی در دستگاه قرار دهید.

۶- در دستگاه را ببندید.

۷- کیسه آشغال را همیشه بعد از اینکه به مقدار کافی استفاده کردید و از آن برای مکش اجسامی چون خاک، آرد و ... استفاده کردید، تعویض کنید.

۸- در دستگاه را ببندید.

۹- کیسه آشغال جدیدی در دستگاه قرار دهید.

۱۰- در دستگاه را ببندید.

۱۱- کیسه آشغال را همیشه بعد از اینکه به مقدار کافی استفاده کردید و از آن برای مکش اجسامی چون خاک، آرد و ... استفاده کردید، تعویض کنید.

۱۲- در دستگاه را ببندید.

۱۳- کیسه آشغال جدیدی در دستگاه قرار دهید.

۱۴- در دستگاه را ببندید.



Vacuum Cleaner

Vacuum Cleaner

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the following:


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommend attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
5. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or put cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
10. Turn all controls off before unplugging.
11. Use extra care when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose.
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bag and/or filter in place.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

اجزاء و تجهیزات دستگاه جارو برقی :

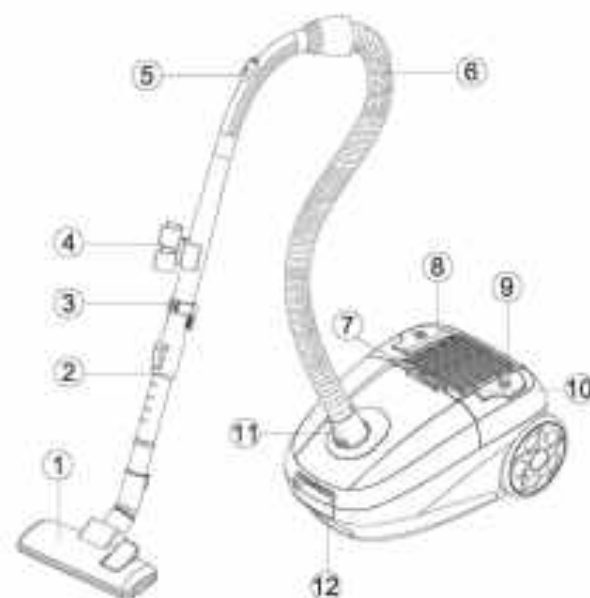

- ۱- سویی تمیز کننده فرش و کف زمین
- ۲- لوله تسکویی
- ۳- محل پارک ثابت دستگاه
- ۴- گره نصب لوله جارو جانی
- ۵- کلاه خروجی هوا
- ۶- لوله خرطومی
- ۷- پیل دیجیتال تنظیم کننده مکش جارو برقی و نمایشگر قدرت موتور
- ۸- کلید سیم جمع کن
- ۹- کلید روشن خاموش
- ۱۰- نشانگر پر شدن گیسو (در صورت پر شدن گیسو، نمایشگر LED به حالت چشمک زدن عمل می کند)
- ۱۱- محل اتصال لوله خرطومی
- ۱۲- دستگاه مخمومی اصل دستگاه

Vacuum Cleaner

Cleaning the motor filter

1. The motor filter can be found in the dust bag container. It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year, when it is dirty or if suction force is reduced.
2. Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner.
3. Open the filter holder, and remove the filter. Rinse the filter in tepid water, and allow it to dry completely. Do not use a hair dryer or similar to dry the filter.
4. Return the filter to the holder, and replace the filter holder in the vacuum cleaner.


IMPORTANT! Never use the vacuum cleaner without a motor filter.



Cleaning the exhaust air filter

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter as follows:

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Open the exhaust air grill (this is at the rear of the cyclonic vacuum cleaner.)
3. The exhaust air filter is visible when the grill has been opened.
4. Rinse the filter under cold running water and allow dry.
5. Put the exhaust air filter back into place (or replace with a new one) and place in the grill.
6. Close the exhaust air filter grill.

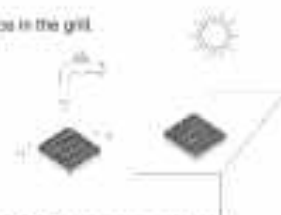

Transport and Storage

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Before putting the vacuum away, rewind the cord. Switch off the socket, unplug, and press the cord rewind button until the cord is fully rewound.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its end cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking feature into the vertical parking holder.

Cleaning

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth. You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

Environmental tips

Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause

Vacuum Cleaner

USE

Vacuum cleaning

1. Before using the device first roll out a sufficient length of electric flex cable and plug into the mains socket. The yellow mark on the electric flex cable is the maximum length that must not be exceeded. To switch on the device press the foot pedal button on the casing with your foot.



2. To rewind the power cable, press the button with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.



Caution:

Never operate the vacuum cleaner without the dust bag or motor filter, otherwise the device could be damaged.

Changing the dust bag

If the vacuum's suction is reduced, this may be because the bag needs changing. Raise the floor boards off the floor, set the suction force regulation to MAX, switch on vacuum cleaner using the on/off button, and keep an eye on the bag change indicator. If it is red, the bag must be changed.

1. Turn off and unplug cleaner.
2. Remove the hose, open bag cover by pushing latch up with fingers and lifting bag cover.
3. Grasp the ribboard at the top of the dust bag and carefully remove the bag from the vacuum cleaner.
4. Throw the bag in the bin. Make sure that there are no holes in it.
5. Insert a new dust bag in the vacuum cleaner. The vacuum cleaner must never be used without a dust bag.
6. Close the vacuum cleaner again.
7. Always replace the bag after sweeping up large quantities of fine material such as fine sand, cement, flour, etc.




Vacuum Cleaner

PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button at the side of the hose connection and pull it out.



2. Assembling the telescope tube and accessories



2.1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.

2.2: Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling in the bottom section of the tube to a suitable length. When jacking, shorten the tube as far as possible.




2.3: Fit the floor brush into the telescope tube.



Floor Nozzle

The floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces (parquet flooring, flooring tiles, etc.) the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and mats, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

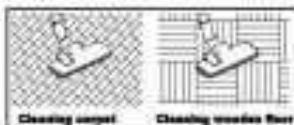

Joint nozzle

For radiators, corners, skirting, etc.



Furniture nozzle

For furniture, curtains, drapes, etc.



Vacuum Cleaner

COMPONENTS AND EQUIPMENT

1. Floor nozzle
2. Telescopic tube
3. Parking feet
4. Storage clip
5. Air slide
6. Suction hose
7. Suction Control Regulator
8. cord rewriter button
9. ON/OFF button
10. dust bag change indicator
11. Suction hose connection
12. Carrying handle



PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intake, the floor brushes or the telescopic tube becomes blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage.

1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot bodies and do not suck up hot objects such as cigarette ends or ashes.
2. Only place the plug in the socket when your hands are dry.
3. Please remove large or sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any possible damage to it.
4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.

